


**Интерактивная система MimioTeach™ легко превращает маркерную доску в интерактивную систему.**



Если стилус не используется, вставьте его в боковой слот панели MimioTeach для перезарядки. Индикатор состояния загорается зеленым цветом во время зарядки.\*


\* Желтый цвет индикатора стилуса указывает на то, что его необходимо немедленно перезарядить.

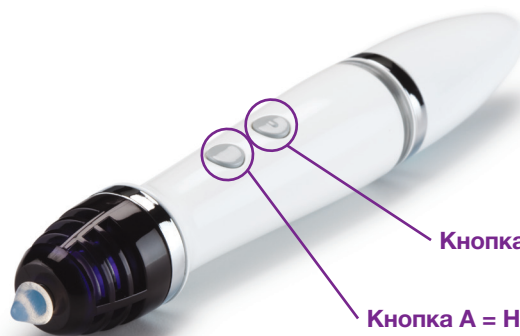

Кнопка B = Инструменты

Кнопка A = Наведение курсора

Прижатие наконечника с одновременным удержанием кнопки A имитирует нажатие правой кнопки.

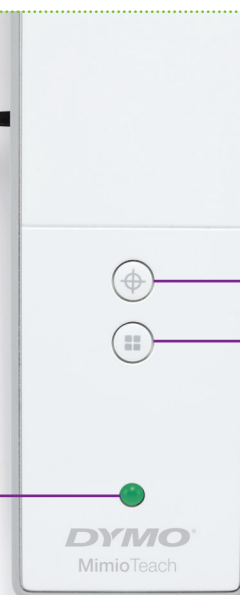

Интерактивное использование/  
Калибровка  
Запуск

**Индикатор состояния**

**Не горит:** отсутствует электропитание; USB-кабель или силовой кабель не подключены или выключено само устройство MimioTeach.

**Горит зеленым цветом:** MimioTeach подключен и получает электропитание; программное обеспечение MimioStudio™ работает.

**Мигает зеленым цветом:** MimioTeach подключен и получает электропитание; программное обеспечение MimioStudio не работает.

**Горит желтым цветом:** MimioTeach подключен и получает электропитание; MimioTeach устанавливает связь с приемником MimioHub™.