

Интерактивная система MimioTeach™ легко превращает маркерную доску в интерактивную систему.



Если стилус не используется, вставьте его в боковой слот панели MimioTeach для перезарядки. Индикатор состояния загорается зеленым цветом во время зарядки.*

* Желтый цвет индикатора стилуса указывает на то, что его необходимо немедленно перезарядить.


Индикатор состояния

Не горит: отсутствует электропитание; USB-кабель или силовой кабель не подключены или выключено само устройство MimioTeach.

Горит зеленым цветом: MimioTeach подключен и получает электропитание; программное обеспечение MimioStudio™ работает.

Мигает зеленым цветом: MimioTeach подключен и получает электропитание; программное обеспечение MimioStudio не работает.

Горит желтым цветом: MimioTeach подключен и получает электропитание; MimioTeach устанавливает связь с приемником MimioHub™.

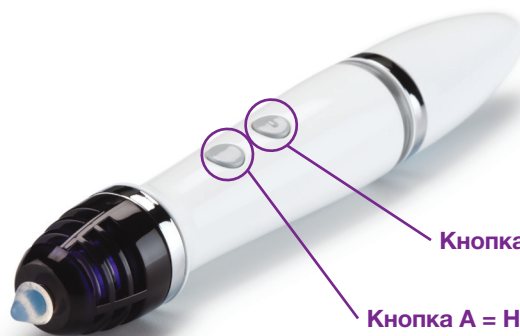

Кнопка B = Инструменты

Кнопка A = Наведение курсора

Прижатие наконечника с одновременным удержанием кнопки A имитирует нажатие правой кнопки.



Интерактивное использование/
Калибровка
Запуск