
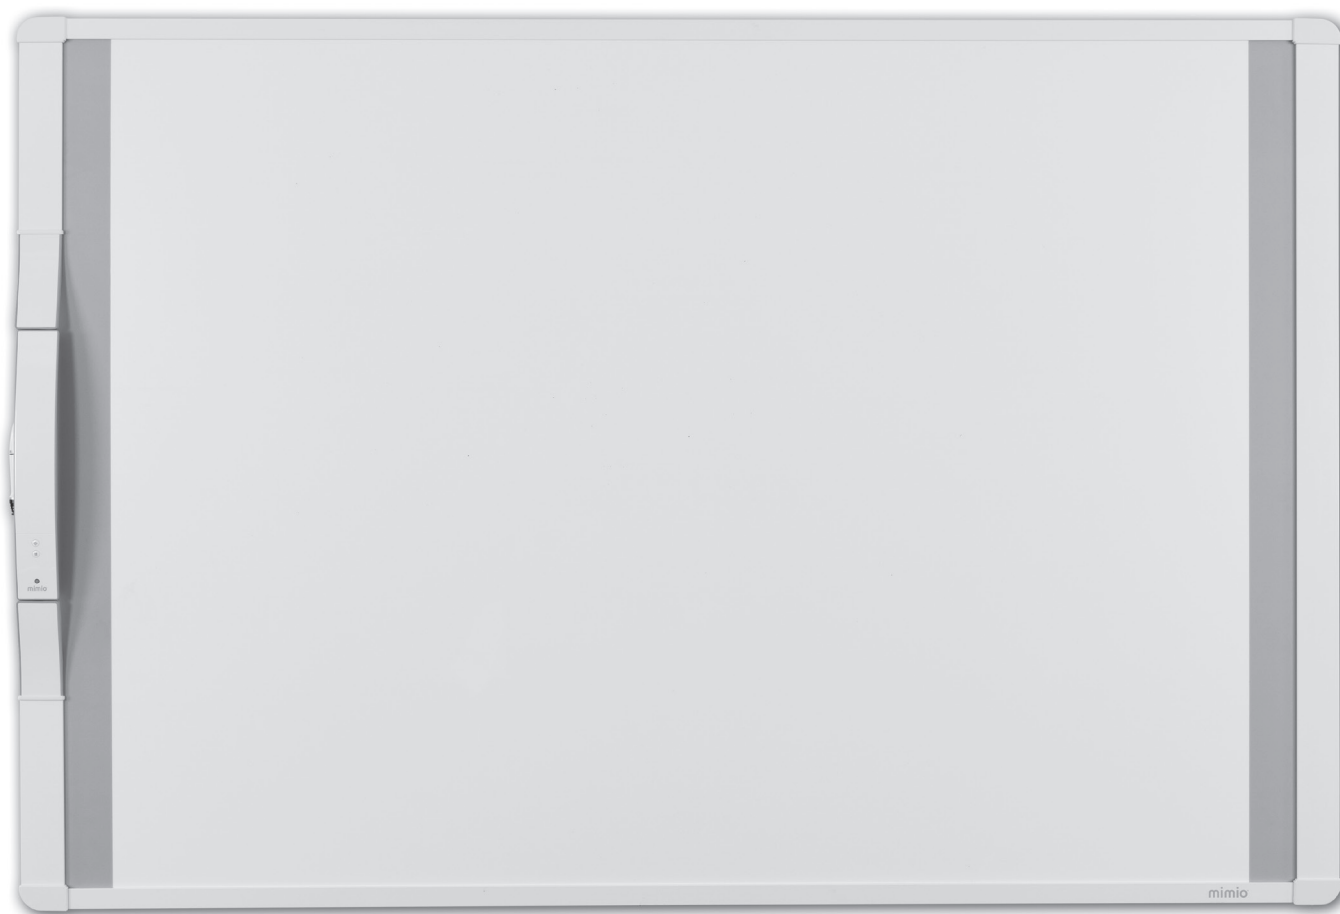


mimio®

MimioBoard ME-77 | ME-87
Руководство пользователя



© 2013 Mimio. Все права защищены. Исправлено 03.09.2013.

Ни одна из частей этого документа или программного обеспечения не может быть воспроизведена, передана каким-либо способом или переведена на другой язык без предварительного письменного разрешения Mimio.

Mimio, MimioClassroom, MimioTeach, MimioCapture, MimioVote, MimioView, MimioHub, MimioBoard, MimioPad, MimioMobile, MimioProjector, и MimioStudio являются зарегистрированными торговыми марками в США и других странах. Все прочие торговые марки могут являться торговыми марками соответствующих компаний.

Содержание

MimioBoard	1
Состав комплекта	1
О MimioBoard	3
Индикаторы состояния	5
О MimioStudio	5
Начало работы	7
Настройка MimioBoard	7
Установка MimioBoard	7
Подключение MimioBoard	14
Установка стилуса	16
Настройка интерактивного режима	16
Проецирование рабочей среды	17
Калибровка в интерактивном режиме	17
Использование MimioBoard	19
Использование стилуса	19
Использование программы MimioStudio Инструменты	20
Обслуживание MimioBoard	23
Очистка устройства MimioBoard	23
Очистка поверхности MimioBoard	23
Очистка рамы и стилусаMimioBoard	23
Замена панели MimioTeach	24
Техническая и экологическая информация	27
Информация по окружающей среде	27
Правила техники безопасности при эксплуатации литиево-ионных аккумуляторов	28
Обращение в Mimio	28
Отзывы о документации	29

Эта страница оставлена пустой для двусторонней печати.


MimioBoard

MimioBoard — система интерактивной доски сухого стирания. На доске расположена встроенная панель MimioTeach на основе технологии MimioTeach, позволяющей преобразовать поверхность MimioBoard в интерактивную доску.

Использование MimioBoard с проектором и программным обеспечением MimioStudio для использования в классе позволяет составлять и проводить уроки и презентации непосредственно с доски MimioBoard. Прилагаемый стилус позволяет управлять движением курсора на компьютере точно так же, как это делается мышью.

Состав комплекта

Пакет MimioBoard содержит следующие элементы:

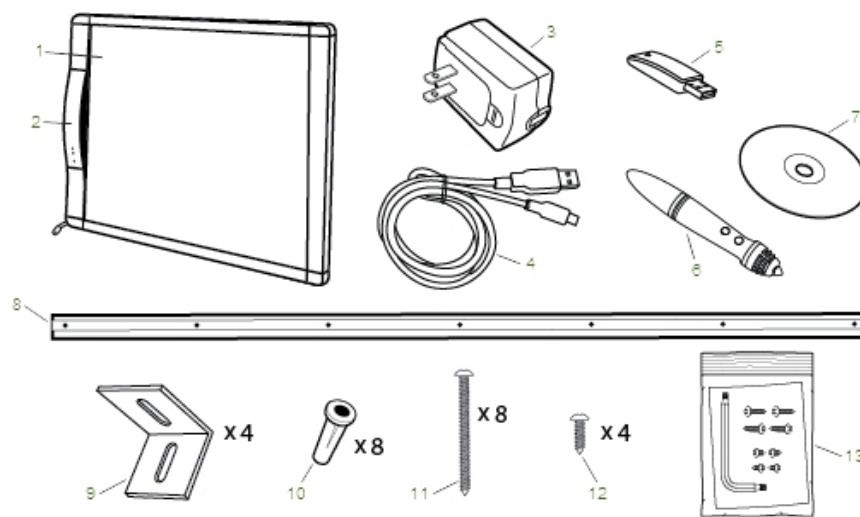

1	MimioBoard	8	Монтажная панель
2	MimioTeach	9	L-образные скобы
3	USB-адаптер источника питания	10	Опоры для оштукатуренных стен
4	Кабель USB	11	Гайки 10x2½ дюйма (M5x60 мм)
5	MimioHub	12	Гайки 6x¾ дюйма (M3x8,5 мм)
6	Стилуc	13	Инструменты для удаления MimioTeach
7	MimioStudio DVD-диск		

Если в вашем комплекте отсутствует один из вышеуказанных элементов, обратитесь в Службу поддержки пользователей.

O MimioBoard

MimioBoard имеет износостойчивую магнитную очищаемую поверхность с прочными серыми полосами, которые позволяют сконцентрировать внимание и облегчают центрирование проекций. Питание интерактивной доски MimioBoard осуществляется от панели MimioTeach.

Доступны две модели доски MimioBoard.

- **ME-77**

Пропорции: 4:3

Размер доски: 48,2 x 71,2 дюйма (1225 мм x 1809 мм)

Размер активной области экрана: 45,9 x 61,2 дюйма (1167 мм x 1555 мм)


- **ME-87**

Пропорции: 16:10

Размер доски: 48,2 x 83,5 дюйма (1225 мм x 2120 мм)

Размер активной области экрана: 45,9 x 73,5 дюйма (1167 мм x 1867 мм)

На следующем изображении показаны основные компоненты MimioBoard.

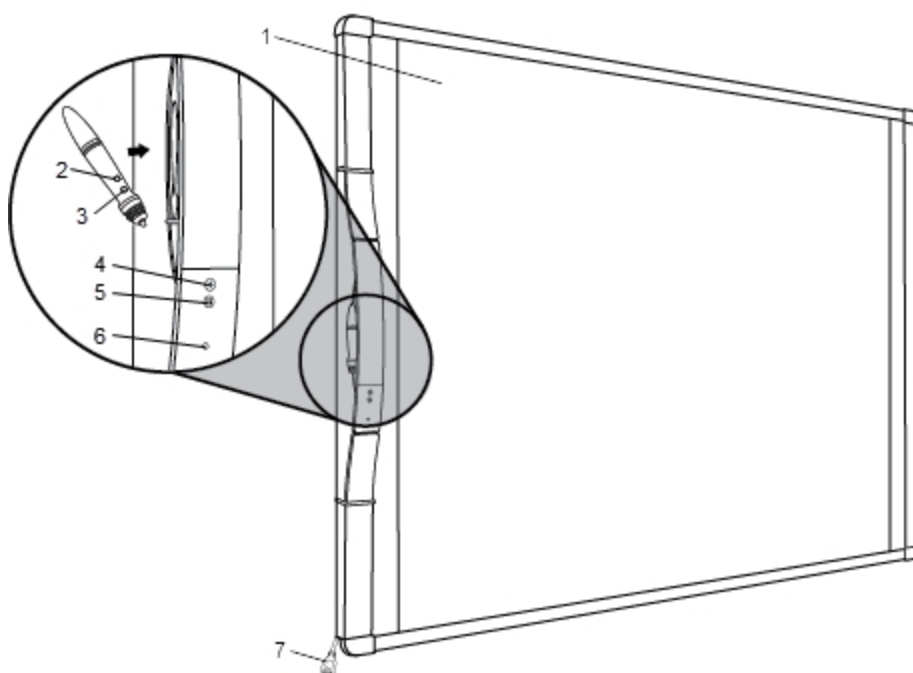

1	Маркерная, магнитная поверхность, на которой отображаются изображения	5	Калибровка интерактивного режима
2	Инструменты (кнопка В)	6	Индикатор питания/состояния
3	Наведение курсора/щелчок правой кнопкой мыши (кнопка А)	7	MimioBoard Кабель
4	Средство запуска		

Индикаторы состояния

Индикаторы состояния показывают текущее состояние MimioBoard.

Выключено	Питание не подается; кабель питания/USB не подключен, либо устройство MimioBoard выключено.
Немигающий зеленый	MimioBoard подключена и обеспечена питанием; программа MimioStudio запущена.
Мигающий зеленый	MimioBoard подключена и обеспечена питанием; программа MimioStudio не запущена.
Немигающий желтый	Устройству MimioBoard не удастся обнаружить устройство MimioHub.
Мигающий желтый	Устройство MimioBoard выполняет поиск доступного устройства MimioHub.

О MimioStudio

MimioStudio предоставляет различные средства разработки и редактирования, позволяющие создавать содержимое любого типа. С помощью MimioStudio Блокнот и MimioStudio Инструменты можно создавать множество объектов, включая текстовые поля, рукописные комментарии и рисунки, линии, стрелки и многие базовые фигуры. Изображения импортируются в Блокнот в виде объектов или фоновых изображений. См. Использование MimioStudio Инструменты для получения более подробной информации об использовании программы MimioStudio.

Эта страница оставлена пустой для двусторонней печати.

Начало работы

Процесс установки и использования MimioBoard описан в следующих разделах:

- Установка MimioBoard
- Установка стилуса
- Настройка интерактивного режима

Настройка MimioBoard

MimioBoard надежно закрепляется на стене с помощью прилагаемого оборудования.

 Для безопасного перемещения и установки MimioBoard требуются два человека.

Для получения сведений об установке и подключении MimioBoard см. следующие разделы:


- Установка MimioBoard
- Подключение MimioBoard

Установка MimioBoard

Установку MimioBoard должен проводить только квалифицированный технический специалист. Техническому специалисту необходимо ознакомиться со структурой помещения и обладать навыками настенного монтажа.

 Для безопасного перемещения и установки MimioBoard требуются два человека.


Чтобы установить MimioBoard на стене, потребуется прилагаемое оборудование и перечисленные ниже инструменты.

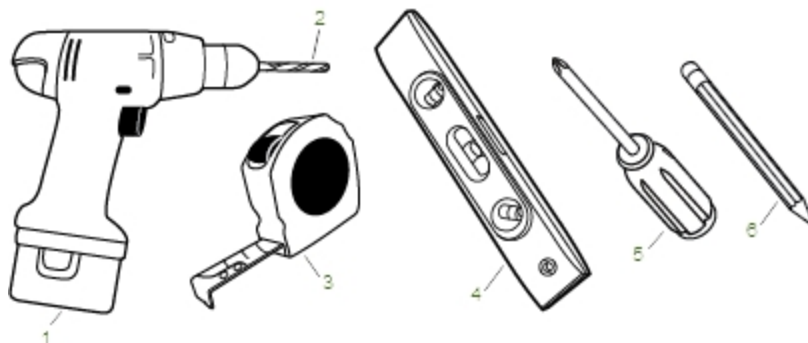

1	Дрель	4	Уровень
2	Сверло ¼ дюйма (6,35 мм)	5	Отвертка
3	Измерительная лента	6	Карандаш


Установка MimioBoard

1. Сделайте отметки на стене по высоте, где будет находиться верхний край MimioBoard.
2. Проведите горизонтальную линию от отметки с помощью уровня.

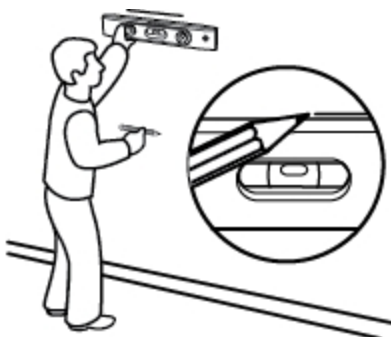


3. Выровняйте монтажную панель по горизонтальной линии и отметьте на стене места для четырех отверстий в монтажной панели.


⚠ Монтажная панель должна быть надежно прикреплена к заглушкам или другим твердым поддерживающим элементам. Монтажная панель выдерживает полный вес MimioBoard. Убедитесь, что выдерживается полный вес доски.

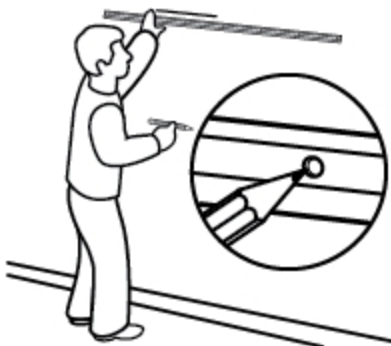


4. Просверлите отверстие в каждой отметке с помощью сверла $\frac{1}{4}$ дюйма (6,35 мм).

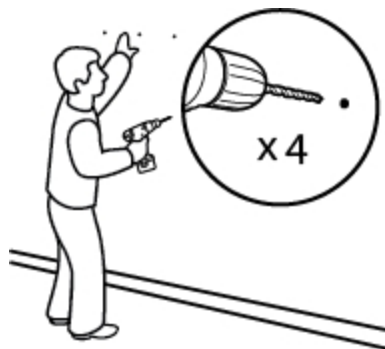


5. Вставьте опору для оштукатуренных стен в каждое из четырех отверстий таким образом, чтобы каждая опора была выровнена с поверхностью стены.

 Прилагаемые опоры должны использоваться только для оштукатуренных стен. Для бетонных стен используйте специальные бетонные опоры (не включены в комплект).

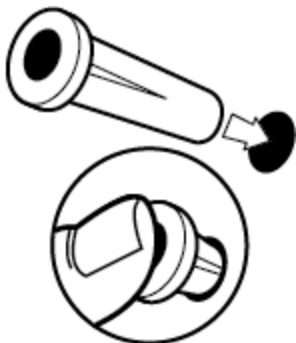


6. Разместите монтажную панель на стене и выровняйте отверстия в панели с четырьмя опорами для оштукатуренных стен.
7. С помощью отвертки и четырех гаек 10x2½ дюйма (M5x60 мм) надежно закрепите монтажную панель на стене.

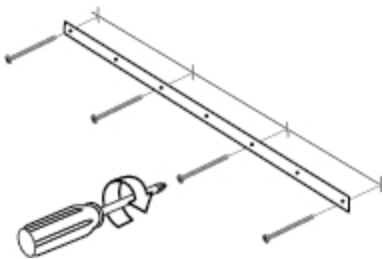


8. Повесьте MimioBoard на монтажную панель.

 Для безопасного перемещения и установки MimioBoard требуются два человека.

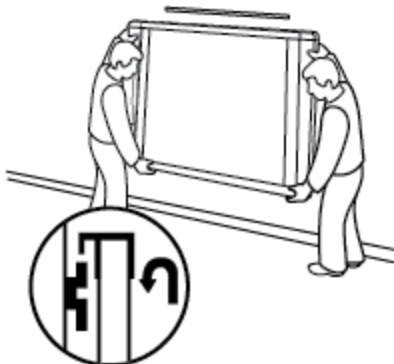


9. Убедитесь, что MimioBoard надежно прикреплена к стене и все гайки и опоры плотно закреплены.


10. Убедитесь, что кабель MimioBoard проходит через желоб для кабеля и MimioBoard плотно прилегает к стене.

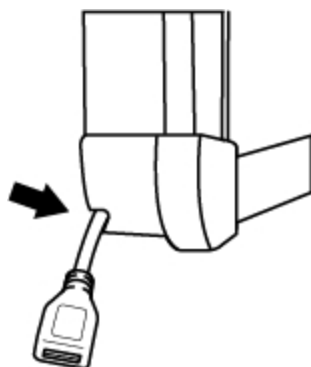


11. Выполните следующие действия с каждым из двух отверстий в нижнем крае MimioBoard:
- Выровняйте прорезь L-образной скобы с отверстием в нижнем крае MimioBoard.
 - Сделайте отметку на стене в центре прорези L-образной скобы, прилегающей к стене.

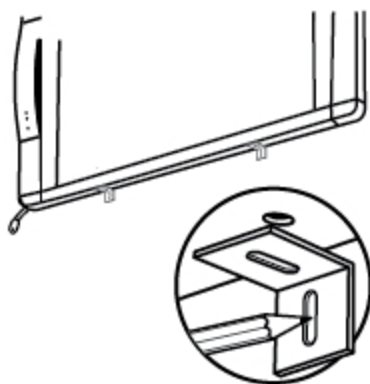


12. Удалите L-образные скобы и просверлите отверстие в каждой отметке с помощью сверла ¼ дюйма (6,35 мм).

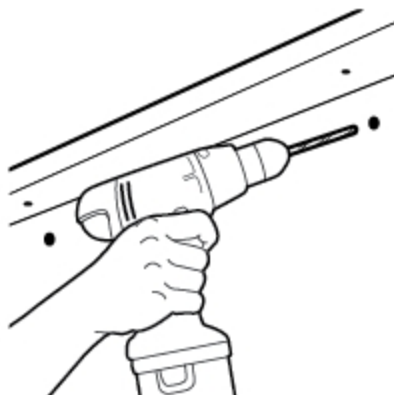


13. Вставьте опору для оштукатуренных стен в каждое из двух отверстий таким образом, чтобы каждая опора была выровнена с поверхностью стены.

 Прилагаемые опоры должны использоваться только для оштукатуренных стен. Для бетонных стен используйте специальные бетонные опоры (не включены в комплект).

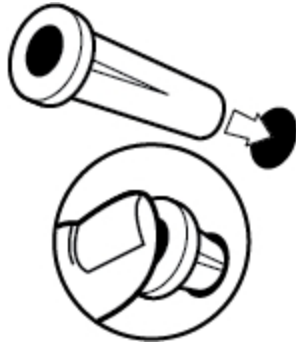


14. Выполните следующие действия с каждой из скоб:


- Выровняйте прорезь скобы с отверстием в нижнем крае MimioBoard и опорой для оштукатуренных стен.
- С помощью отвертки и гайки $6 \times \frac{3}{8}$ дюйма (M3x8,5 мм) надежно закрепите скобу на нижнем крае MimioBoard.

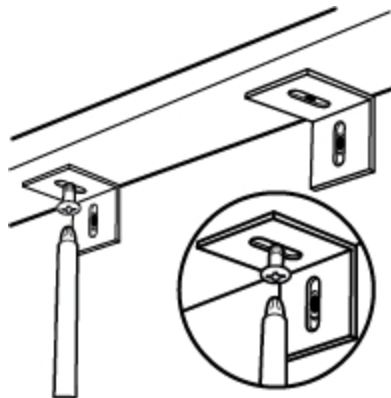


- С помощью отвертки и гайки $10 \times 2\frac{1}{2}$ дюйма (M5x60 мм) надежно закрепите каждую скобу на стене.

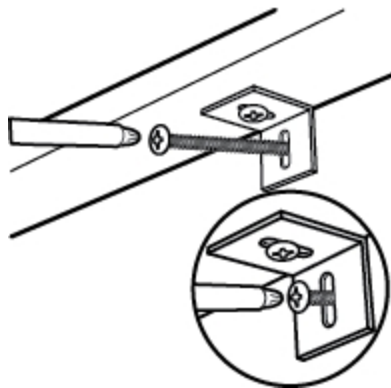


15. Выполните следующие действия с каждым из двух отверстий в верхнем крае MimioBoard:
 - a. Выровняйте прорезь L-образной скобы с отверстием в верхнем крае MimioBoard.
 - b. Сделайте отметку на стене в центре прорези L-образной скобы, прилегающей к стене.

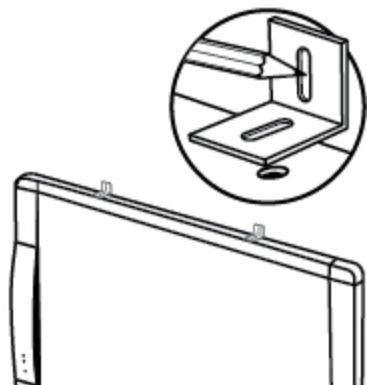


16. Удалите L-образные скобы и просверлите отверстие в каждой отметке с помощью сверла ¼ дюйма (6,35 мм).

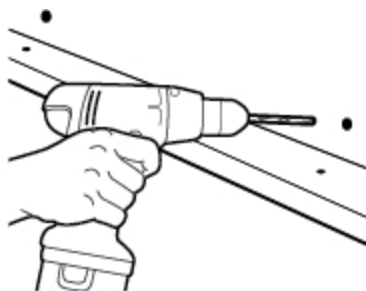


17. Вставьте опору для оштукатуренных стен в каждое из двух отверстий таким образом, чтобы каждая опора была выровнена с поверхностью стены.
 - ⚠ Прилагаемые опоры должны использоваться только для оштукатуренных стен. Для бетонных стен используйте специальные бетонные опоры (не включены в комплект).

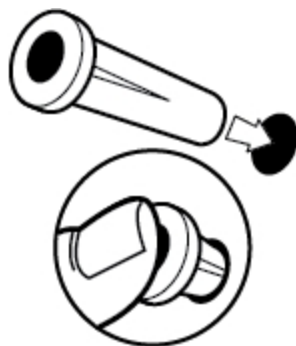

18. Выполните следующие действия с каждой из скоб:
- Выровняйте прорезь скобы с отверстием в верхнем крае MimioBoard и опорой для оштукатуренных стен.
 - С помощью отвертки и гайки $6 \times \frac{3}{8}$ дюйма (M3x8,5 мм) надежно закрепите скобу на верхнем крае MimioBoard.

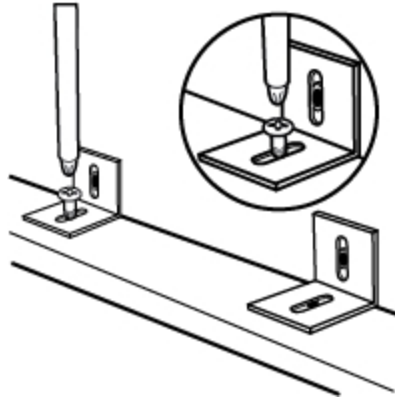

- С помощью отвертки и гайки $10 \times 2\frac{1}{2}$ дюйма (M5x60 мм) надежно закрепите каждую скобу на стене.

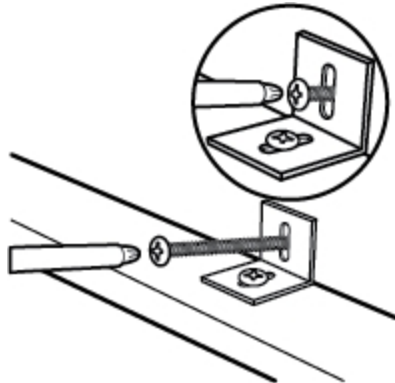


Подключение MimioBoard

MimioBoard Питание осуществляется через кабель USB и адаптер источника питания.

Устройство MimioBoard поставляется соединенным с прилагаемым устройством MimioHub. Кроме того, устройство MimioHub можно использовать для соединения других устройств MimioClassroom с вашим компьютером, например, для присоединения системы MimioVote.

Настройка MimioBoard


1. Подключите кабель USB к порту USB на адаптере источника питания.

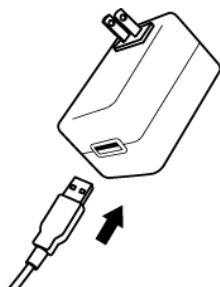


2. Подключите другой конец кабеля USB к кабелю MimioBoard.




3. Вставьте адаптер в розетку.

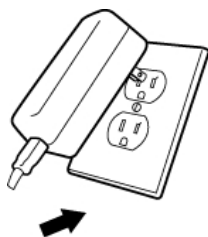

4. Подключите MimioHub к доступному USB-порту компьютера.

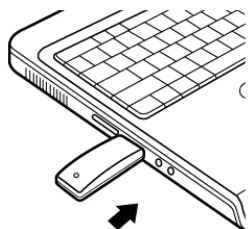


 Чтобы не использовать беспроводную связь для подключения доски MimioBoard к компьютеру, используйте входящий в комплект поставки USB-кабель без адаптера источника питания. Питание доски MimioBoard будет осуществляться от вашего компьютера через USB-кабель.

Установка стилуса


Стилус снабжен литиево-ионными аккумуляторами. Подзарядка аккумулятора начинается всякий раз, когда стилус размещается на MimioBoard.

Настройка стилуса

1. Чтобы отделить верхнюю часть стилуса от корпуса, поверните ее несколько раз против часовой стрелки.

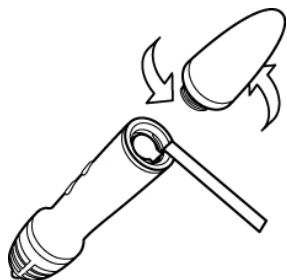

2. Снимите со стилуса пластиковую полосу.

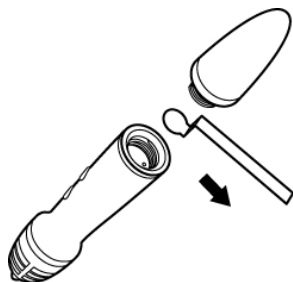

3. Установите верхнюю часть стилуса на корпус и поверните ее несколько раз по часовой стрелке для закрепления.



Настройка интерактивного режима

С помощью интерактивного режима MimioStudio возможна работа с уроками и презентациями непосредственно с доски MimioBoard.

Для использования интерактивного режима необходимы проектор, MimioBoard и стилус. При совместном использовании перечисленные устройства являются превосходным инструментом для представления уроков и презентаций.


Проецирование рабочей среды

При работе с презентацией в Блокноте MimioStudio или любом другом приложении, например PowerPoint, это приложение может быть открыто как до активации интерактивного режима и выполнения калибровки доски, так и после выполнения этих действий.

Запуск интерактивного режима



1. Спроецируйте изображение рабочей среды на поверхность MimioBoard.

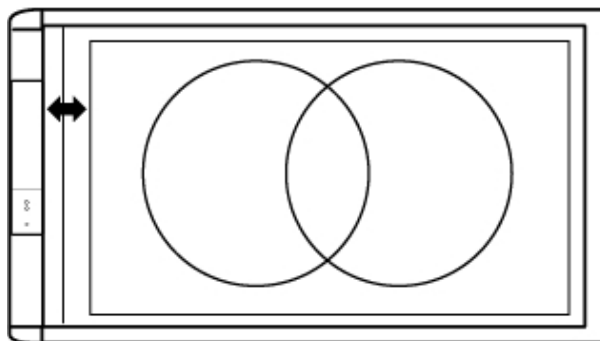Для получения рекомендаций по проецированию изображения рабочей среды см. документацию по проектору.



2. Нажмите стилусом MimioBoard в любом месте поверхности доски. Интерактивный режим будет запущен, после чего на экране появится окно калибровки.

Выход из интерактивного режима



- ▶ Выполните одно из следующих действий:
 - Дважды нажмите кнопку **Интерактивный режим** на панели  MimioBoard
 - Запустите Инструменты MimioStudio, выберите **Интерактивный режим** , а затем — **Выход**.
 - Откройте окно настроек MimioStudio, выберите **Интерактивный режим**, а затем — **Отключить**.

Калибровка в интерактивном режиме

При входе в интерактивный режим всегда появляется сообщение о необходимости калибровки стилуса.

При использовании MimioBoard и установленного на постоянном основании проектора новая калибровка при повторном входе в интерактивный режим не требуется.

Калибровка в интерактивном режиме

1. Если экран калибровки не появляется при запуске интерактивного режима, выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите кнопку **Интерактивный режим**  на панели MimioBoard.
 - Запустите Инструменты MimioStudio, нажмите кнопку **Интерактивный режим** , а затем — **Повторная калибровка**.

- Откройте окно настроек MimioStudio, выберите **Интерактивный режим**, а затем — **Калибровка**.
2. Нажмите стилусом на поверхности MimioBoard в центре каждой из девяти точек калибровки.

При нажатии держите стилус перпендикулярно поверхности доски.

При каждом нажатии точка калибровки исчезает и появляется следующая.

После завершения калибровки соответствующий экран исчезает, при этом активируется интерактивный режим.

Использование MimioBoard

Использование MimioBoard и стилуса в интерактивном режиме MimioStudio позволяет создавать и представлять уроки и презентации. В интерактивном режиме MimioStudio управление движением курсора на экране осуществляется при помощи стилуса, сходного по функциям с компьютерной мышью.

Использование различных инструментов для презентаций, входящих в набор MimioStudio Инструменты, предоставляет возможность сосредоточить внимание аудитории на определенной области экрана посредством отображения только отдельных частей экрана. Также к изображению на экране можно добавить комментарии при помощи функции "Комментарии к экрану", используя при этом инструменты рисования, доступные в программе MimioStudio Инструменты.

Использование стилуса

Стилус можно использовать в интерактивном режиме для управления рабочей средой и взаимодействия с приложениями на компьютере с MimioBoard.






































В следующей таблице представлены способы использования стилуса для управления рабочей средой с MimioBoard.

Действие мышью	Выполняемые действия
Щелчок левой кнопкой мыши	Нажмите стилусом в требуемой позиции области проекции.
Двойной щелчок левой кнопкой мыши	Дважды нажмите стилусом в требуемой позиции области проекции.
Щелчок правой кнопкой мыши	Нажмите кнопку В на стилусе, после чего нажмите стилусом в требуемой позиции области проекции.
Наведение курсора	<ol style="list-style-type: none">1. Держите стилус в требуемой позиции как можно ближе к поверхности MimioBoard, но не прикасаясь к ней.2. Нажмите на стилусе кнопку В.3. Переместите стилус в требуемую область.4. Отпустите кнопку В.




Использование программы MimioStudio Инструменты




Использование разнообразных инструментов для презентаций, входящих в набор Инструменты MimioStudio, предоставляет возможность сосредоточить внимание аудитории на определенной области экрана посредством отображения только отдельных частей экрана. Также к изображению на экране можно добавить комментарии при помощи функции «Комментарии к экрану», используя при этом инструменты рисования, доступные в программе MimioStudio Инструменты.




В следующей таблице представлены основные компоненты окна MimioStudio Инструменты.




	Инструмент «Выбор»		Изменение масштаба
	Перо		Кисть
	Текст		Маркер
	Линия		Острые стрелки
	Хвост стрелки		Двусторонняя стрелка
	Прямоугольник		Эллипс
	Треугольник		Прямоугольный треугольник
	Пятиконечная звезда		Шестиугольник
	Пятиугольник		Распознавание формы
	Ластик		Вставка файла
	Снимок экрана		Цвет...
	Другие цвета		Заливка объекта
	Цвет контура и заливки		Ползунок для изменения толщины
	Цветовая палитра		Сплошная линия
	Пунктирная линия		Пунктирная линия с квадратными точками
	Прозрачность		Галерея
	Приложения (см. ниже)		Щелчок правой кнопкой мыши
	Интерактивный режим		Мышь
	Комментарий к экрану		

При помощи инструмента «Приложения» можно получить доступ к следующим функциям:

 Шторка
 Фокус
 Текстовые
инструменты

 Менеджер класса
 Управление
 БыстрыйCollaborate

 Быстрый опрос
 Средство записи
 Вид

 Калькулятор
 Экранная лупа
 Веб-обозреватель

Обслуживание MimioBoard

Благодаря надлежащему обслуживанию поверхности MimioBoard, доска всегда будет выглядеть как новая и никогда не приведет к снижению производительности.

Очистка устройства MimioBoard

MimioBoard разработан таким образом, чтобы гарантировать продолжительную бесперебойную работу, поэтому требует минимального обслуживания.

С доской MimioBoard рекомендуется использовать легко стираемые маркеры на основе растворителя, а не маркеры на водной основе или легко стираемые маркеры со слабовыраженным запахом. Чернила, используемые в маркерах со слабовыраженным запахом, дольше высыхают и более агрессивно воздействуют на поверхность, оставляя трудно удаляемый след.

Очистка поверхности MimioBoard

Если доска MimioBoard используется ежедневно, очистка ее поверхности должна выполняться два или три раза в неделю. Повторная очистка может потребоваться, если написанный текст был оставлен на доске на срок, превышающий два дня.

Для очистки маркерной поверхности можно использовать следующие средства:

- ластик для доски
- жидкое средство для мытья досок
- безворсовая ткань


Чтобы очистить маркерную поверхность

1. При помощи ластика очистите маркерную поверхность от всех надписей.
2. Протрите поверхность чистой тканью, смоченной в жидком средстве очистки досок.
3. Сполосните поверхность чистой теплой водой, чтобы устранить остатки чистящего средства.
4. Высушите поверхность чистой безворсовой тканью.


Очистка рамы и стилуса MimioBoard

Вы можете без труда очистить раму и стилус MimioBoard с помощью следующих средств:


- безворсовая ткань.
- изопропиловый спирт, разбавленное средство для мытья посуды или разбавленное средство для мытья стекол.

 При использовании средства для мытья стекол убедитесь, что оно не содержит аммиака.

Очистка компонентов и рамы MimioBoard

1. Отключите кабель USB от кабеля MimioBoard.
2. С помощью безворсовой ткани протрите раму MimioBoard.
3. Удалите загрязнения с помощью одного из чистящих растворов, указанных выше.
 Остерегайтесь попадания жидкостей на незащищенные контакты для подзарядки аккумулятора. Не допускайте попадания жидкости внутрь оборудования.
4. Отсоедините кабель USB.

Очистка стилуса

1. С помощью безворсовой ткани протрите наружную поверхность стилуса.
2. Удалите загрязнения с помощью одного из чистящих растворов, указанных выше.
 Остерегайтесь попадания жидкостей на незащищенные контакты для подзарядки аккумулятора. Не допускайте попадания жидкости внутрь оборудования.

Замена панели MimioTeach

При необходимости вы можете отсоединить встроенную панель MimioTeach от MimioBoard и заменить ее новой панелью MimioTeach.

Вам понадобятся включенные в комплект MimioTeach инструменты для замены и отвертка.

Удаление панели MimioTeach

1. Удалите компоненты рамы MimioBoard выше и ниже панели MimioTeach.
2. Отключите кабель USB от панели MimioTeach.
3. Для выполнения следующих действий используйте включенный в комплект торцовый ключ:
 - a. Открутите гайку под панелью MimioTeach.
 - b. Открутите гайку над панелью MimioTeach.
4. Снимите панель MimioTeach с MimioBoard.

На задней части панели MimioTeach расположены две металлические пластины.

5. С помощью отвертки открутите две гайки, удерживающие каждую из металлических пластин.
6. Удалите металлические пластины с панели MimioTeach.

Замена панели MimioTeach

1. Прикрепите металлические пластины к задней части панели MimioTeach.
Убедитесь, что углубление на каждой пластине совпадает с соответствующим углублением на задней стороне панели MimioTeach.
2. Присоедините пластины к панели MimioTeach с помощью отвертки и двух гаек для каждой пластины.
3. Подключите кабель MimioBoard к панели MimioTeach.

4. Поместите панель MimioTeach на MimioBoard.
5. Для выполнения следующих действий используйте включенный в комплект торцовый ключ:
 - a. Вставьте одну гайку в отверстие над панелью MimioTeach.
 - b. Вставьте одну гайку в отверстие под панелью MimioTeach.
6. Замените компоненты рамы MimioBoard выше и ниже панели MimioTeach.

Эта страница оставлена пустой для двусторонней печати.

Техническая и экологическая информация

Данная глава содержит техническую информацию по продуктам MimioClassroom. Технические данные и информацию о совместимости продукта см. в разделе «Документация» на странице «Техническая поддержка» нашего веб-сайта www.mimio.com.

Информация по окружающей среде

Для производства приобретенного вами оборудования потребовалось извлечение и использование некоторых природных ресурсов. Оно может содержать вещества, опасные для здоровья и окружающей среды.

Во избежание выброса этих веществ в окружающую среду и для уменьшения влияния на природные ресурсы рекомендуется использовать соответствующие службы по переработке опасных отходов.

Эти службы принимают большую часть материалов для повторного использования или безопасной утилизации по окончании срока службы.

Символ с перечеркнутым мусорным контейнером говорит о предпочтительности использования этих служб.



Для получения дополнительной информации о системах сбора, повторного использования и утилизации обратитесь в местную или региональную администрацию.

Для получения дополнительной информации о влиянии наших продуктов на окружающую среду обратитесь в Mimio.

Правила техники безопасности при эксплуатации литиево-ионных аккумуляторов

Неправильное обращение с литиево-ионным аккумулятором может привести к его протеканию, нагреву, задымлению, взрыву или возгоранию. Это может стать причиной ухудшения рабочих характеристик аккумулятора или выхода его из строя. Кроме того, возможно повреждение предохранителя, встроенного в аккумулятор. Неправильное обращение может привести к поломке оборудования или травмированию пользователя. Полностью придерживайтесь нижеприведенной инструкции.

Зарядка



Опасно

- При зарядке аккумулятора используйте специальные зарядные устройства и следуйте указанным условиям.
- Не подключайте его напрямую к розетке или автомобильному зарядному устройству.
- Не используйте и не храните аккумулятор вблизи огня или внутри автомобиля, где температура может превышать 60 °С.



Предупреждение

- Прекратите зарядку аккумулятора, если он не зарядился в течение указанного времени.



Внимание

- Прежде чем заряжать аккумулятор, внимательно прочитайте руководство пользователя.
- Не заряжайте аккумулятор в местах, создающих статическое напряжение.
- Заряжайте аккумулятор только при температуре 0 °С~45 °С.

Разрядка аккумулятора



Опасно

- Используйте аккумулятор только для указанного оборудования.
- Не используйте и не храните аккумулятор вблизи огня или внутри автомобиля, где температура может превышать 60 °С.



Внимание

- Не заряжайте аккумулятор в местах, создающих статическое напряжение.
- Аккумулятор можно использовать только при температуре -20 °С~60 °С.

Обращение в Mimio

Mimio имеет собственный веб-сайт, предоставляющий поддержку для продуктов MimioClassroom. Кроме того, отдел технической поддержки Mimio доступен по телефону.

Веб-сайт: www.mimio.com

Телефон: (877) 846-3721

Чтобы связаться с отделом технической поддержки по электронной почте, обратитесь к разделу «Поддержка» на сайте www.mimio.com.

Отзывы о документации

Мы постоянно работаем над повышением качества документации по нашим продуктам. Ждем ваших отзывов. Присылайте свои комментарии или предложения по онлайн-справкам и печатным или PDF-руководствам.

Укажите в отзыве следующее:

- Имя продукта и номер версии.
- Тип документа: руководство в печатном формате, в формате PDF или онлайн-справка.
- Заголовок раздела (для онлайн-справки) или номер страницы (для руководств в печатном формате или формате PDF).
- Краткое описание (например, некорректная пошаговая инструкция; информация, требующая пояснения; области, требующие более подробного описания и т. д.).
- Предложения по исправлению или улучшению документации.

Также принимаются к рассмотрению предложения по добавлению разделов, которые, по вашему мнению, необходимо осветить в документации.

Отправляйте отзывы по следующему адресу электронной почты:

documentation@mimio.com

Обратите внимание, что этот адрес предназначен только для отправки отзывов по документации. При возникновении технических вопросов обращайтесь в отдел по работе с клиентами.

Эта страница оставлена пустой для двусторонней печати.